



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

V-1500-F/R

Линейно-интерактивный ИБП



Прочитайте и сохраните данное руководство!

Благодарим за выбор данного продукта. Руководство представляет собой важную инструкцию, которой необходимо следовать в ходе установки, технического обслуживания и эксплуатации ИБП. При возникновении проблем с устройством, внимательно прочитайте руководство, прежде чем звонить в службу сервисного обслуживания клиентов. Для детального ознакомления с модельным рядом продукции посетите официальный сайт www.svc-power.ru

1. Аннотация

Данное руководство содержит важные инструкции по безопасности. Для последующего использования храните данное руководство в удобном месте.

2. Комплектация


- ИБП
- Кабель сетевого питания
- USB кабель для подключения к ПК
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

3. Распаковка и проверка

Осмотрите упаковку на наличие повреждений. В случае, если найдены повреждения, немедленно обратитесь по месту приобретения. Сохраните упаковку для возможной перевозки ИБП в будущем.

4. Размещение ИБП


ИБП устанавливается на устойчивой сухой поверхности в хорошо проветриваемом помещении вдали от прямых солнечных лучей. Вокруг ИБП оставляют зазор в 100 мм в целях обеспечения надлежащей вентиляции.

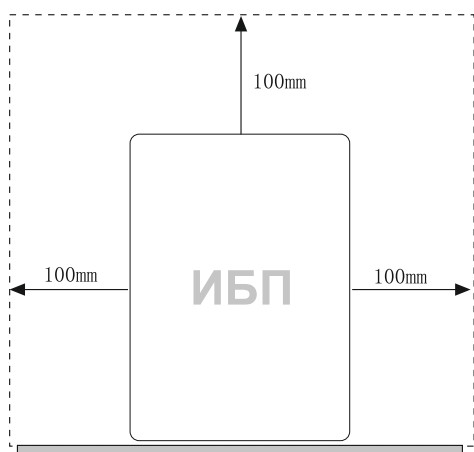

ИБП предназначен для использования только внутри помещения. Хотя Ваш ИБП весьма прочный, его внутренние детали не защищены от воздействия окружающей среды.

Просим Вас соблюдать следующие инструкции:

- Избегать прямых солнечных лучей.
- Избегать повышенной температуры.
- Избегать повышенной влажности и проливаний жидкостей.
- Избегать накопление пыли.

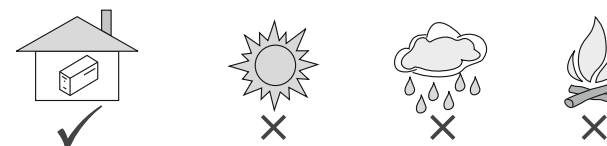


Устройство предназначено только для использования внутри помещения. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями во избежание повышенной температуры, попадания пыли, влаги или жидкостей.

5. Подключение ИБП к сети

Подключите силовой кабель к заземленному 3-контактному разъему.

⚠ ВАЖНО:

ИБП нельзя подключать к сетевому фильтру или стабилизатору.

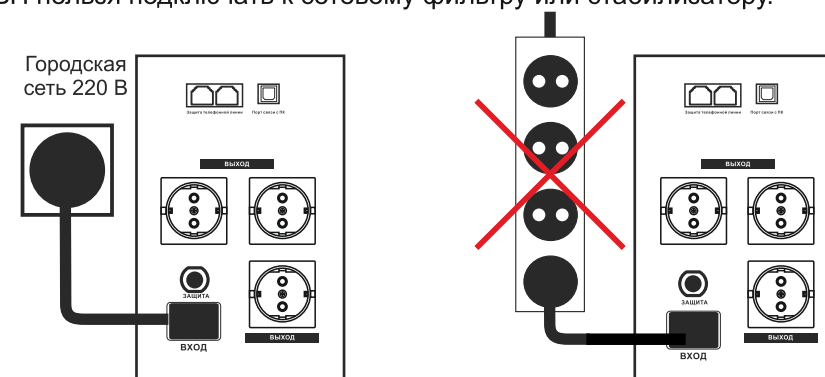


6. Подключение оборудования к ИБП

⚠ ВАЖНО:

Данный тип выходных разъемов избавит от неудобств и дополнительных затрат на приобретение специализированных шнуров.

Теперь подключайте нагрузку (компьютер, монитор) к выходным разъемам на задней панели ИБП.

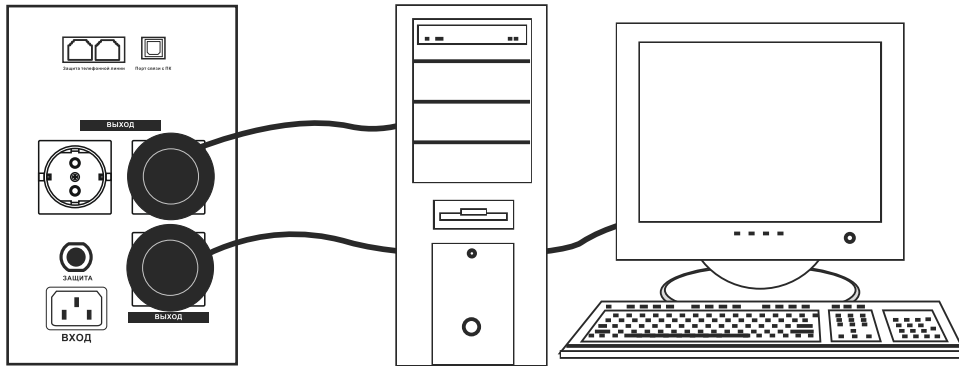

Запустите ИБП, нажав на кнопку, расположенную на передней панели. Теперь ИБП готов к использованию. Включите Ваше оборудование.

7. Индикаторы и элементы управления ИБП

⏻ Кнопка включения

При нажатии в течении 2-х секунд на кнопку расположенную на передней панели, на выходы ИБП начинает поступать питание. Чтобы выключить питание, нажмите на кнопку в течении 2-х секунд еще раз.

Модель V-1500-F/R :

● NORMAL

Состояние работы от городской сети

ИБП подаёт стабилизированное электропитание на выходы. Синий индикатор, горит непрерывно.

● OVERLOAD

Состояние перегрузки устройства

Непрерывный звуковой сигнал. В это время ИБП защищает себя. Необходимо немедленно уменьшить нагрузку. Горит непрерывно жёлтый индикатор.

● BACKUP

Состояние работы от батареи

Зуммер подаёт сигнал каждые 8 секунд. Выходы ИБП питаются от батареи. Расчётное время работы обычного ПК составляет 3-20 минут. Горит непрерывно красный индикатор.

● BACKUP

Состояние работы от батареи, при низком остаточном уровне заряда батареи

Зуммер подаёт частые сигналы, когда заряд батареи подходит к концу. Данные нужно немедленно сохранить, выйти из всех приложений и завершить работу операционной системы. Горит непрерывно красный индикатор.

8. Дополнительные функциональные возможности

• **Автоматическое включение ИБП:** В случае, если в городской сети пропадает электричество, ИБП переходит в состояние работы от батареи. По истечению времени обеспечения резервного питания от батареи ИБП выключится, как только в городской сети появится напряжение, Ваш ИБП автоматически включится.

Функцией автоматического включения ИБП оснащены все модели, кроме V-500-F

• **Бесшумный режим:** В случае, когда пропадает питание в городской сети, ИБП переходит в режим работы от батареи. В этом режиме, зуммер подаёт сигнал каждые 8 секунд. Чтобы перейти в бесшумный режим, необходимо кратковременно нажать на кнопку питания.

его помощью Вы сможете автоматически выключать компьютер, а так же следить за состоянием ИБП в режиме on-line.

Дополнительные функции доступны опционально к каждой конкретной модели.

! ВАЖНО:

При включённом бесшумном режиме, зуммер подаст сигналы только в случае перегрузки или критически низком, остаточном заряде батареи.

9. Обслуживание батареи / заряд батареи

При первом запуске ИБП, батарею необходимо зарядить полностью, на первую зарядку батареи требуется 15 часов. При неиспользовании в течение долгого времени батарея разряжается сама по себе, что может отразиться на сроке годности батареи или привести к ее преждевременной порче. Необходимо избегать повышенных температур вокруг ИБП, что также может привести к порче батареи. Батарея заряжается, если ИБП подключен к сети. Для полной зарядки требуется от 6 до 8 часов. Время обеспечения резервного питания зависит от степени заряда батареи и подключенной нагрузки.

! ВАЖНО:

Устройство оснащено автономным источником питания (батареей). Выходные разъемы могут быть под напряжением, даже если ИБП не подключен к городской сети.

Устройство работает под высоким напряжением, опасным для человека. Ремонт должен выполняться квалифицированным персоналом. Запрещается открывать крышку и ремонтировать ИБП самим. Внутри нет деталей, которые можно отремонтировать простому пользователю. Обращайтесь только в авторизованные сервис-центры: www.svc-power.ru/support/service_centers/

10. Устранение неисправностей

Таблица по устранению неисправностей описывает большинство трудностей, с которыми Вы можете столкнуться при эксплуатации ИБП. Если ИБП не исправен, перед тем, как обратиться в службу поддержки, рекомендуется ознакомиться со следующими советами:

- Подключен ли ИБП в исправную сетевую розетку?
- Соответствует ли и напряжение сети указанным характеристикам?
- В норме ли предохранитель на задней стенке ИБП?

! ВАЖНО:

Во избежание возгорания заменяйте штатный предохранитель только на схожий с ним по типу и параметрам. В случае если сработал автоматический предохранитель, защёлкните его обратно.

ТАБЛИЦА УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ		
Симптомы	Потенциальные причины	Необходимые меры
ИБП не включается	ИБП не подключен к сети или перегружен	Подключите к сети переменного тока или уменьшите нагрузку
	Сработал предохранитель	Защёлкните автоматический либо замените механический предохранитель на задней стенке ИБП
	Опасное входное напряжение	Проверьте входное напряжение специальным тестером
	ИБП неисправен	Отправьте устройство в ближайший сервисный центр
Горит красный индикатор и зуммер подаёт сигнал каждые 8 секунд	ИБП внезапно переключается в режим батареи несмотря на работу от сети	Сохраните данные и немедленно завершите работу ОС. В сети опасное напряжение
Горит красный индикатор и зуммер подаёт непрерывный звуковой сигнал	Оставшееся время работы от батареи менее 1 минуты	Сохраните данные и немедленно завершите работу ОС.
Время работы от батареи меньше указанного	ИБП перегружен	Уменьшите нагрузку
	Батарея заряжена не полностью	Зарядите батарею в течении 6-8 часов
	Зарядное устройство вышло из строя	Обратитесь в сервис-центр

При звонке в службу поддержки необходимо сообщить следующую информацию:


- Наименование модели и серийный номер
- Полное описание проблемы

11. Технические характеристики

Модель	V-1500-F/R
Мощность ВА	1500ВА
Мощность Вт	900Вт
Диапазон работы AVR	165-275
Напряжение на выходе	220 +/- 10%
Форма выходного сигнала	Апроксимированная синусоида
Частота выходного сигнала	50 Гц
Характеристики батареи	12В/9Ач * 2 шт.
Время работы от батареи	3-20 минут
Уровень шума	Менее 45 дБ
Рабочая температура	0-45 градусов С
Влажность	10-90% без конденсации
Масса (кг)	11.8
Время заряда (ч)	6-8 часов
Время перехода в режим батареи (м.сек)	< 5 м.сек
Защита от перегрузок и короткого замыкания	Есть
Защита от полного разряда батареи	Есть
Бесшумный режим	Есть
Автоматическое включение ИБП	

*Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию и комплектацию оборудования.

12. Описание элементов задней панели

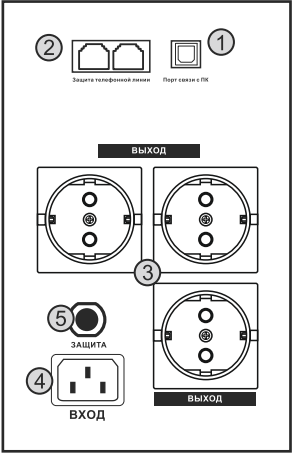

- ① USB-порт
- ② Защита телефонной линии
- ③ Стабилизированные выходные разъёмы
- ④ Разъём или шнур подключения ИБП к городской сети 220В
- ⑤ Предохранитель (автоматический или механический)

*В случае комплектации ИБП другими типами выходных соединений, конфигурация задней панели и маркировка на ней может быть изменена.

*Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию и комплектацию оборудования.

13. Программное обеспечение (ПО)

Для мониторинга и удалённого управления по USB-порту используется программное обеспечение **PowerManagerII**

Данное ПО вы можете скачать по ссылке:
https://svc-power.ru/catalog/napolnye1_5160/v-1500-f-r/

